


Tisztítási útmutató

Annak biztosítása érdekében, hogy a Dyson Airblade Wash+Dry kézzárító mindig a lehető leghatékonyabban működjön, fontos, hogy rendszeresen tisztítsa meg, és ellenőrizze az esetleges eltömődéseket.


Tisztítsa meg az érintőérzékelőket

Törölje le az érzékelőket puha ruhával és nem súroló mosószerrel, majd helyezze a tisztítógyűrűt az érzékelőkre, hogy megakadályozzák a készülék bekapcsolását.

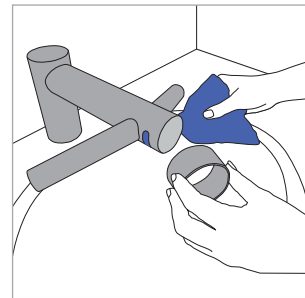


Tisztítsa meg a készüléket

Tisztítsa meg a csap, a mosdó felületeit, a tüköröt és a fal felületét vagy a mosdótartó összes felületét. A befejezés után **NE FELEJTSE** el eltávolítani a tisztítógyűrűt.

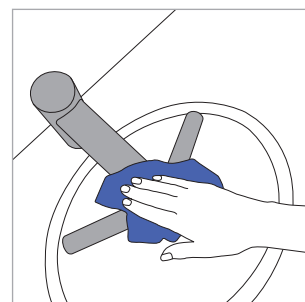

Tisztítsa meg és ellenőrizze az esetleges eltömődéseket

RENDSZERESEN tisztítsa a levegő bemeneti nyílásait a motorház alján (a mosdó alatt). Ügyeljen arra, hogy a mosdó lefolyó nyílása idegen tárgyaktól mentes legyen, és hogy a víz szabadon folyjon le.

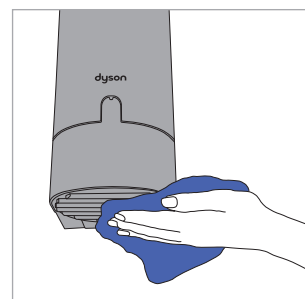

Mit használhat a Dyson Airblade Wash+Dry tisztításához

A Dyson Airblade Wash+Dry tisztításához ne használjon magas nyomású mosószerkezeteket.

A tisztítás típusai

A könnyű szennyeződések és az ujjlenyomatok napi tisztítása.

Makacs foltok és nyomok, olaj- és zsírfoltok.

Vízfoltok.

Tisztítási utasítások

Enyhe tisztítószerrel használjon szőszmentes kendővel. A mosószer maradványainak eltávolításához használjon nedves ruhát és csapvizet.

Lágy tisztítószer, permetező folyadék vagy kvaterner ammóniumvegyület, a gyártó utasításai szerint hígítva. A mosószer eltávolításához használjon nedves ruhát és csapvizet.

A vízfoltok eltávolításához tisztítsa meg a készüléket egy száraz, szőszmentes ruhával.

Tilos használni

Oldószer/olaj alapú tisztítószerek

Lúgos és fehérítő anyagok keveréke

Habosító összetevők

Fehérítő vagy súroló tisztítószerek

Szervíz

További információért keresse:
00800 777 55 777
www.dyson.hu